SGH-D980

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o guiar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente, consulte "Introdução ao telemóvel", "Montar e preparar o telemóvel" e "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa referência para a página 12)

→ Seguido de—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Toque em **Menu** → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**, seguido de **Criar Nova Mensagem**)

[ ] Parênteses rectos—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/ Sair do menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc., em todo o mundo worldwide—Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

Índice

Informações de utilização e segurança 2
Avisos de segurança 2
Precauções de segurança 4
Informações de utilização importantes 7
Introdução ao telemóvel 10
Desembalar 10
Esquema do telefone 11
Teclas 12
Visor 12
Ícones 13
Caneta e ecrã táctil 14
Montar e preparar o telemóvel 16
Instale o cartão SIM e a bateria 16
Carregar a bateria 18
Inserir um cartão de memória (opcional) 19
Utilizar funções básicas 20
Ligar e desligar o telemóvel 20
Aceder aos menus 21
Utilizar os ícones da barra de ferramentas 22
Personalizar o seu telefone 24

Utilizar as funções básicas de chamada 26
Enviar e visualizar mensagens 27
Adicionar e localizar contactos 30
Utilizar funções de câmara básicas 31
Ouvir música 32
Navegar na Web 34

Utilizar funções avançadas 35

Utilizar as funções avançadas de chamada 35
Utilizar as funções avançadas da lista telefónica 37
Utilizar as funções avançadas de mensagens 38
Utilizar as funções avançadas de música 40

Utilizar ferramentas e aplicações 42

Utilizar a função sem fios Bluetooth 42
Activar e enviar uma mensagem SOS 43
Gravar e reproduzir notas de voz 44
Editar imagens 45
Imprimir imagens 48
Utilizar jogos e aplicações Java 49
Ver relógios mundiais 49
Definir e utilizar alarmes 50
Utilizar a calculadora 51
Converter moedas ou medidas 51
Definir um temporizador de contagem decrescente 52
Utilizar o cronómetro 52
Criar uma nova tarefa 52
Criar um texto de memorando 53
Criar e ver desenhos 53
Gerir o calendário 54

Resolução de problemas a

Índice remissivo e

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Evite que o seu telefone fique molhado — os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.

- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

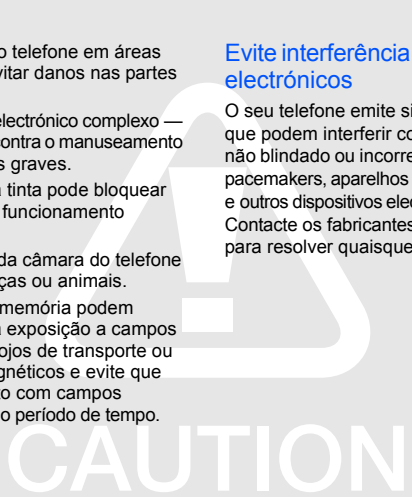

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi de 0,406 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistema diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminada juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

Já as empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção irá ter uma descrição do aspecto do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do Utilizador

Os elementos fornecidos com o seu telefone podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo fornecedor de serviços.

Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.

Esquema do telefone

A parte da frente do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

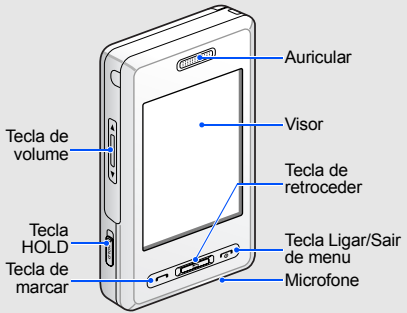

A parte da trás do telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

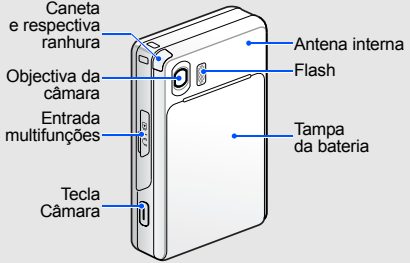

Pode bloquear as teclas e o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima a tecla [**HOLD**] para cima. Para desbloquear, prima a tecla [**HOLD**] para baixo.

Teclas

Tecla	Função
Marcação	Permite fazer ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números recentemente marcados, das chamadas recebidas ou perdidas
Anterior	No modo Menu, permite regressar ao nível anterior
Ligar/ Sair do menu	Permite ligar e desligar o telefone (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo
Volume	Permite ajustar o volume do telefone
HOLD	Permite bloquear o ecrã táctil e as teclas
Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (premir sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Visor

O visor do telefone consiste nas seguintes áreas:

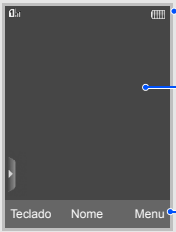

Linha dos ícones
Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos
Apresenta mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas

Linha das teclas de função
Apresenta as acções actualmente atribuídas a cada área

Ícones

Saiba mais sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal (para a rede no cartão SIM primário)
	Chamada em curso
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	Alarme activado
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Navegar na Web
	Ligado a uma página Web segura
	Reencaminhamento de chamadas activado

Ícone	Definição
	Na área de serviço Zona Local
	Na área de serviço Zona de Escritório
	Bluetooth activado
	Kit mãos livres para o carro ou auricular Bluetooth ligado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Cartão de memória inserido

Ícone	Definição
	Rádio FM ligado
	Normal - perfil activado
	Silencioso - perfil activado
	Nível de carga da bateria

Caneta e ecrã táctil

Aprenda as operações básicas para utilizar a caneta e o ecrã táctil

- Tocar: Toque uma vez no ecrã com a caneta para seleccionar o menu ou a opção realçados.
- Tocar sem soltar: Toque com a caneta num item sem soltar para executar algo.
- Arrastar: Toque com a caneta no ecrã sem soltar e arraste a caneta para mover a barra de deslocação.

- Se arrastar no lado esquerdo do ecrã, percorre rapidamente as listas; se arrastar no lado direito, percorre lentamente as listas.
- Para não riscar o visor do telemóvel, não utilize esferográficas, nem outros objectos pontiagudos para tocar ou escrever no ecrã táctil.

Na parte de trás do sem soltar existe uma ranhura especial para guardar a caneta.

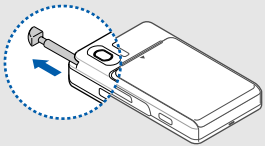

Montar e preparar o telemóvel

Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instale o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel recebe um cartão SIM (Módulo de identificação do subscritor), com a informação de subscrição tais como, número PIN (Número de identificação pessoal) e serviços opcionais.

Para instalar os cartões SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

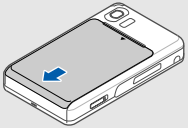

Se o telefone estiver ligado, prima sem soltar [☎].

2. Inserir os cartões SIM.

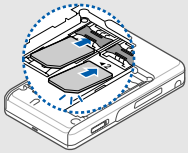

Coloque os cartões SIM no telefone com os contactos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

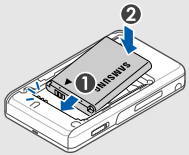

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

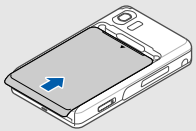

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções e ligue a extremidade mais pequena do adaptador de viagem.

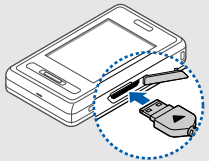

A ligação incorrecta do adaptador de viagem pode causar danos graves ao telefone. Quaisquer danos resultantes da utilização inapropriada não são abrangidos pela garantia.

2. Ligue a grande extremidade do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone permanece quieto), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
4. Desligue o adaptador de viagem do telefone.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver fraca, o telefone emitirá um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telefone desliga-se automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ até 2 GB (consoante o fabricante e tipo do cartão).

1. Retire a tampa da bateria.
2. Desbloqueie a tampa do cartão de memória.

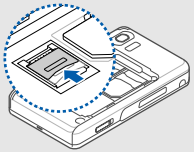

3. Levante a tampa do cartão de memória e insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

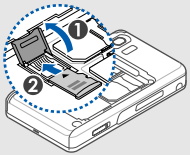

4. Feche e bloqueie a tampa do cartão de memória.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

O telefone suporta o modo de SIM Duplo que permite utilizar dois cartões SIM diferentes ao mesmo tempo. Terá de seleccionar o cartão SIM a utilizar quando fizer chamadas, enviar mensagens ou aceder à Web.

Para ligar o telemóvel,

1. Prima sem soltar [☎].
2. Introduza o seu PIN e toque em **Feito** (se necessário).
3. Calibre o visor ao seguir o ecrã.

Da primeira vez que ligar o telefone, terá de calibrar o visor.

4. Toque em **OK** para registar os novos cartões SIM.
5. Atribua um nome e ícone ao cartão SIM primário e toque em **Seguinte**.

6. Atribua um nome e ícone ao cartão SIM secundário e toque em **Seguinte**.
7. Active os cartões SIM e defina o cartão SIM primário.
8. Toque em **Guardar**.

Para desligar o telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, toque em **Menu** → **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline** → **Guardar**.

Siga todas os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → um menu.
2. Desloque-se para cima ou para baixo até um menu uma opção.
3. Toque no menu ou na opção realçados.
4. Prima [⮌] para se deslocar um nível para cima; prima [☎] para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar os ícones de atalho

No modo Inactivo, toque na parte superior do ecrã e seleccione um ícone de atalho.

Ícone	Função
Mensagens	Ver mensagens de texto ou multimédia

Ícone	Função
Browser	Permite abrir o menu do Browser, se for suportado na sua região
Pesquisa no Google	Permite abrir o motor de pesquisa Google, se for suportado na sua região
Leitor de música	Permite abrir o leitor de música para ouvir ficheiros de música
Bluetooth	Permite procurar dispositivos Bluetooth
Gestão de cartões SIM	Permite personalizar os cartões SIM

Utilizar os ícones da barra de ferramentas

Saiba como utilizar os ícones na barra de ferramentas.

Abrir a barra de ferramentas

Toque na seta do lado esquerdo no fundo do ecrã para abrir a barra de ferramentas. Pode organizar os ícones da barra de ferramentas ou movê-los para o ecrã de inactividade.

Os ícones disponíveis na barra de ferramentas poderão variar consoante a sua região ou o seu operador.

Ícone da barra de ferramentas	Função
Relógio internacional	Ver a hora num outro país ou numa outra cidade
Relógio analógico	Ver a hora actual
Relógio digital	Ver a hora actual
Data de hoje	Ver a data de hoje

Ícone da barra de ferramentas	Função
Álbum de fotos	Navegar nas fotografias e definir uma fotografia como imagem de fundo
Rádio FM	Ouvir rádio FM
Leitor de música	Abrir o leitor de música para ouvir ficheiros de música
Alertas de eventos	Ver eventos do calendário, novas mensagens ou chamadas não atendidas
Jogos e mais	Permite aceder a jogos e aplicações
Perfil de som	Alterar o perfil de som

Ícone da barra de ferramentas	Função
Criador de mensagens	Criar um SMS ou MMS
Alarmes	Aceder aos alarmes
Calculadora	Abrir a calculadora
Memorando	Aceder aos memorandos

Acrescentar os ícones ao ecrã de inactividade

1. Abra a barra de ferramentas.
2. Arraste o ícone da barra de ferramentas para o ecrã de inactividade. Pode posicionar o ícone em qualquer parte do ecrã.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone personalizando-o para satisfazer as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [▲/▼] e regule o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telefone.

1. No modo Inactivo, prima [▲/▼].
2. Toque em **Vibração** e prima [▲/▼] para ajustar a intensidade da vibração.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, toque em **Teclado** e toque sem soltar em # para activar ou desactivar o som do telefone.

Calibrar o ecrã

Pode calibrar o ecrã para o telefone reconhecer melhor o que escrever ou fizer com a caneta.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Telefone** → **Calibração**.
2. Toque com a caneta no alvo no ecrã.

Alterar o tom de toque

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

3. Toque em **Editar** → **Tom de toque da chamada de voz**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque → **Guardar** ou **Def.**
5. Toque em **Guardar**.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Criar um perfil de telefone

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Toque em **Criar**.
3. Introduza um nome para o perfil e toque em **Feito**.
4. Personalize as definições de som.
5. Quando terminar, toque em **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Visor e luz** → **Tela de fundo**.
2. Toque em **Editar**.
3. Seleccione uma categoria de imagens.
4. Desloque-se para a esquerda ou direita até uma imagem.
5. Toque em **Def.**

Bloquear o telefone

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Segurança** → **Telefone** → **Bloquear telefone**.
2. Toque em **Activo** → **Guardar**.

3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e toque em **Feito**.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e toque em **Feito**.

Personalizar os cartões SIM

Pode alterar um cartão SIM primário ou atribuir um nome ou ícone para distinguir os dois cartões SIM.

Para personalizar um cartão SIM,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Telefone** → **Gestor de cartões SIM**.
2. Seleccione um cartão SIM → **Predefinido** para definir o cartão SIM primário.
3. Toque em **Def SIM**.
4. Atribua um nome e ícone ao cartão SIM e toque em **Guardar**.
5. Toque em **Guardar**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

- Durante uma chamada, o telefone bloqueia automaticamente o ecrã táctil e as teclas para impedir a introdução acidental de comandos.
- Para abrir o teclado durante chamadas que esteja a atender ou a efectuar, prima [↩].

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, toque em **Teclado** e introduza um indicativo e um número de telefone.
2. Prima [↩] para marcar o número com o cartão SIM primário. Ou então, seleccione o cartão SIM pretendido.
3. Para terminar a chamada, prima [↩].

Responder a uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima [▲/▼].

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, toque em → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para voltar ao auricular, toque em .

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido ao telefone, pode fazer e atender chamadas:

- Para remarcar o último número, prima o botão do auricular e, em seguida, prima novamente sem soltar.
- Para atender uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

Enviar e visualizar mensagens

Saiba como enviar e a visualizar mensagens de texto (SMS), de multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem de texto (SMS) ou multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **Mensagem**.
2. Toque no campo para introduzir o destino.

3. Adicione um número de telefone ao seleccionar um da Lista telefónica ou introduzindo um novo número.
4. Introduza o número de destino e toque em **Feito**.
5. Toque no campo de texto.
6. Introduza o texto da mensagem e toque em **Feito**. ▶ Introduzir texto
   Para enviar como SMS, avance para o passo 10. Para anexar multimédia, continue com o passo 7.
7. Toque em **Adicionar multimédia** → um tipo de item.
8. Seleccione o item que pretende adicionar e toque em **Adic.**
9. Seleccione um cartão SIM (se necessário).
10. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → **Email**.
2. Desloque-se para cima e toque no campo para introduzir o destino.
3. Adicione um endereço de e-mail ao seleccionar um na Lista telefónica ou introduzindo um novo endereço.
4. Toque no campo do assunto.
5. Introduza um assunto e toque em **Feito**.
6. Toque no campo de texto.
7. Introduza o texto do e-mail e toque em **Feito**.
8. Toque em **Adicionar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
9. Toque em **Enviar** para enviar o e-mail.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Toque em **Método introdução** e seleccione modo T9, modo ABC ou modo de Números. Pode também tocar em T9 ou T9 para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Toque em para mudar para o modo de Símbolos.

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Toque na respectiva tecla virtual até o carácter pretendido aparecer no ecrã.
T9	1. Toque na respectiva tecla virtual para introduzir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra for apresentada correctamente, toque em ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correcta não for apresentada, toque em **0** para seleccionar uma palavra alternativa.
Número	Toque na respectiva tecla virtual para introduzir um número.
Símbolo	Toque na respectiva tecla virtual para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens de texto ou multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione um cartão SIM (se necessário).
3. Seleccione uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de email**.
2. Toque em **Verificar novo e-mail**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar a funcionalidade **Lista telefónica**.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, toque em **Teclado** e introduza um número de telefone.
2. Toque em **Mais** → **Adicionar à Lista telefónica** → uma localização de memória (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Toque em **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima **Nome**.
2. Toque em **Procurar**.
3. Introduza as primeiras letras do nome que procura e toque em **Feito**.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- chamar o contacto premindo [ ]
- editar os dados do contacto tocando em **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como capturar e ver fotografias e vídeos.

Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Tirar fotografias

1. Rode o telefone contra o sentido do relógio para a vista horizontal.
2. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima a tecla da Câmara para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima a tecla da Câmara ou toque em para tirar outra fotografia (passo 3).

Pode capturar fotografias com modos de cenário automáticos.A câmara determinará a exposição, a focagem ou a iluminação correctas consoante as condições de iluminação, os objectos ou o cenários.No visor, toque em → → um modo.

Ver fotografias

No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. Rode o telefone contra o sentido do relógio para a vista horizontal.
2. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
3. Toque em → para mudar para modo de Gravação.

4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
5. Prima a tecla da Câmara para iniciar a gravação.
6. Prima a tecla da Câmara ou toque em ● para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima a tecla Câmara ou a tecla Voltar para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Rádio FM**.
3. Toque em ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Toque em **Sim** para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações disponíveis.

   Da primeira vez que aceder ao Rádio FM, terá de iniciar a sintonização automática.

5. Desloque-se para a esquerda ou direita até uma estação de rádio.
6. Para desligar o rádio FM, toque em ■.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telefone ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ▶ p. 34
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio (opcional). ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth. ▶ p. 43
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 40

Após transferir os ficheiros música para o telefone ou cartão de memória,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Música**.
2. Toque em **Adicionar música** → uma localização de memória.
3. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e toque em **Adic.**
4. Toque em ▶ para iniciar a reprodução.
5. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
⏸/▶	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
⏮	Deslocar-se para a anterior; deslocar-se para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
⏭	Deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para a frente num ficheiro (tocar sem soltar)
🔊	Ajuste o volume para cima ou para baixo

Navegar na Web

Saiba como aceder e a adicionar aos favoritos as suas páginas preferidas.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Browser** → **Página de início** para abrir a página inicial do fornecedor de serviços.

   Se o serviço de pesquisa do Google não estiver disponível, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Browser** → **Página de início**.

2. Seleccione um cartão SIM (se necessário).
3. Pode navegar nas páginas Web com as seguintes acções:
   - Desloque-se para cima ou para baixo numa página Web.
   - Toque em **Mais** para aceder a uma lista de opções do browser.

Acrescentar páginas Web aos Favoritos

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Browser** → **Favoritos**.

   Se o serviço de pesquisa do Google não estiver disponível, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Browser** → **Favoritos**.

2. Seleccione um cartão SIM (se necessário).
3. Desloque-se para uma localização vazia e toque em **Adicion.**
4. Toque no campo para introduzir o título.
5. Introduza um título para a página e toque em **Feito**.
6. Toque no campo para introduzir o URL.
7. Introduza um endereço da Web (URL) e toque em **Feito**.
8. Toque em **Guardar**.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avançadas de chamada

Noções sobre as capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Toque em uma chamada não atendida na janela que aparece.
2. Prima [ ] para marcar.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para o número pretendido e prima [ ] para marcar.

Colocar em espera uma chamada ou recuperar uma chamada em espera

Toque em para colocar uma chamada em espera ou toque em para recuperar uma chamada que está em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Toque em para colocar a primeira chamada em espera.
2. Toque em **Mais** → **Nova chamada**, introduza o segundo número a marcar e prima [ ].
3. Toque em para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, toque em **Mais** → **Fim** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada, prima [ ].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função pode responder à segunda chamada:

1. Prima [ ] para atender a segunda chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Toque em para alternar entre as duas chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Depois de ligado à segunda chamada, toque em **Mais** → **Chamada de conferência**.

4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [ ].

Chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, toque em **Teclado** e toque sem soltar **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir da lista telefónica

Pode telefonar a números directamente a partir da Lista telefónica utilizando contactos guardados. ▶ p. 30

1. No modo Inactivo, toque em **Nome**.
2. Seleccione um cartão SIM (se necessário).
3. Desloque-se para o número pretendido e prima [ ] para marcar.

Utilizar as funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, toque em **Nome** → **Mais** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza os seus dados pessoais.
3. Toque em **Guardar**.

Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, toque em **Nome**.
2. Seleccione um contacto a atribuir ao número de marcação rápida.

3. Toque em **Mais** → **Adicionar à marcação rápida**.
4. Seleccione um número (se necessário).
5. Seleccione o número que pretende definir (2-9). Os contactos são guardados para os números de marcação rápida.

Agora pode chamar este contacto a partir do ecrã de marcação tocando sem soltar no número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode atribuir tons de toque e fotografias do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e emails a um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Inactivo, toque em **Nome**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Grupo**.
3. Toque em **Criar**.
4. Introduza a nome para o grupo e toque em **Feito**.
5. Para definir a imagem de ID do chamador, desloque-se para o novo grupo e toque em **Mais** → **Definições de grupo** → o campo da imagem do chamador → uma categoria de imagens → uma imagem.
6. Para definir um tom de toque para o grupo, toque no campo do tom de toque → uma categoria de tom de toque → um tom de toque → **Selec.** ou **Def.**
7. Toque em **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar modelos e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Seleccione uma localização vazia.
3. Introduza o texto e toque em **Feito** para guardar o modelo.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Toque em **Criar**.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ▶ p. 27
4. Toque em **Mais** → **Guardar em** → **Modelos**.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Criar Nova Mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, toque em **Mais** → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de mensagem MMS**.
2. Seleccione o modelo pretendido.
3. Depois do modelo ter sido reproduzido, toque em **Mais** → **Editar**.

   O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música e guardar emissoras de rádios.

Copiar ficheiros de música com o Samsung PC Studio

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Ligações PC** → **Samsung PC studio**.
2. Utilizar um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
3. Execute o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telefone.
   Para mais informações, consulte a ajuda do Samsung PC Studio.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Definições** → **Ligações PC** → **Dispositivo memória USB**.
3. Prima [☎] para regressar ao modo Inactivo.
4. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telefone ao PC.
   Quando ligado aparece no PC uma janela de pop-up.
5. Seleccione **Abrir pasta e ver ficheiros** na janela de pop-up no PC.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Música**.
2. Toque em **Definições** ou toque em **Mais** → **Definições**.
3. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música.
4. Toque em **Guardar**.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Rádio FM**.
3. Toque em ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Toque em **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, toque em **Parar**. O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio FM** (toque em **Menu** → **Os meus ficheiros** → **Música**).

Armazenar automaticamente as estações de rádio

1. Ligue o auricular fornecido na entrada multifunções do telefone.
2. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Rádio FM**.
3. Toque em ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Toque em **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Toque em **Sim** para confirmar (se necessário). O rádio procura e guarda automaticamente as estações disponíveis.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba quais as capacidades do seu telefone ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e saiba como utilizar o dispositivo mãos-livres.

Active a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Activação** → **Activo** → **Guardar**.
2. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone, toque em **A visibilidade do meu telefone** → **Activo** → **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.

2. Toque no nome do dispositivo na lista.
3. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, caso tenha um, e toque em **Feito**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Toque em **Enviar via** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contacto, especifique os dados que devem ser enviados).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e toque em **Feito** (se necessário).
2. Toque em **Sim** para confirmar que tenciona receber dados do dispositivo (se necessário).

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para escolher **Activo**.
3. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

4. Toque em **Adicionar destinatários** → **Lista telefónica** para abrir a lista de contactos.
5. Seleccione um contacto.
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Toque em **Adic.**
8. Toque em **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Toque em **Repetir** e defina o número de vezes a repetir a mensagem SOS.
10. Toque em **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, prima [▲/▼] quatro vezes com as teclas bloqueadas.

Após enviar uma mensagem SOS todas as funções de telefone serão suspensas até premir [**HOLD**].

Gravar e reproduzir notas de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Toque em ● para iniciar a gravação.
3. Dite a nota de voz para o microfone.
4. Quando terminar a gravação, toque em ■. A gravação é guardada automaticamente.

Reproduzir uma nota voz

1. No ecrã do gravador de voz, toque em **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.

3. Pode controlar a reprodução utilizando as teclas seguintes:

tecla	Função
⏯	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
⏮	Andar para trás num ficheiro
⏭	Andar para a frente num ficheiro
🔊	Ajustar o volume para cima ou para baixo

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos a imagens

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Toque em **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Toque em **Carregar**.
5. Toque em ✨ → uma opção de efeito.
6. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e toque em **Feito**. Para alguns efeitos pode ajustar o nível.
   Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, mova ou redimensione o rectângulo e toque em **Feito**.
7. Quando terminar a aplicação dos efeitos, toque em **Ficheiros** → **Guardar como** → **Sim**.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Feito**.

Ajustar uma imagem

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Toque em **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Toque em **Carregar**.
5. Toque em → uma opção de ajuste (brilho, contraste ou cor).
   Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível auto**.
6. Ajuste a imagem e toque em **Feito**.
7. Quando terminar os ajustes, toque em **Ficheiros** → **Guardar como** → **Sim**.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Feito**.

Transformar uma imagem

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Toque em **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Toque em **Carregar**.
5. Toque em → **Redimensionar**, **Rodar** ou **Inverter**.
6. Rode ou inverta a imagem e toque em **Feito**.
   Para redimensionar a imagem, seleccione um tamanho → **Guardar** → **Sim** e avance para o passo 7.
7. Quando terminar as opções de transformação, toque em **Ficheiros** → **Guardar como** → **Sim**.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Feito**.

Recortar uma imagem

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Toque em **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Toque em **Carregar**.
5. Toque em .
6. Mova o rectângulo sobre a área que pretende recortar e toque em **Feito**.
   Para modificar o rectângulo, toque em **Forma**.
7. Quando terminar o recorte, toque em **Ficheiros** → **Guardar como** → **Sim**.
8. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Feito**.

Inserir um elemento visual

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Toque em **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Toque em **Carregar**.
5. Toque em **Mais** → **Inserir** → um elemento visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
6. Seleccione um elemento visual ou introduza texto.

7. Mova a imagem adicionada.
   Para redimensionar ou rodar a imagem adicionada, toque em **Mais** → **Redimensionar** ou **Rodar**. Para alterar o tipo de letra, toque em **Mais** → **Estilo de fonte** ou **Cor de fonte**.
8. Toque em **Feito**.
9. Quando terminar de adicionar elementos visuais, toque em **Ficheiros** → **Guardar como** → **Sim**.
10. Introduza um nome para o novo ficheiro de imagem e toque em **Feito**.

Imprimir imagens

Saiba como imprimir uma imagem com um cabo de dados opcional para PC ou utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem utilizando um cabo de dados opcional para PC,

1. Ligue o telefone a uma impressora compatível.
2. Abra uma imagem. ▶ p. 31
3. Toque em **Mais** → **Imprimir via** → **USB**.
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth,

1. Abra uma imagem.
2. Toque em **Mais** → **Imprimir via** → **Bluetooth**.
3. Seleccione uma impressora com funcionalidade Bluetooth e emparelhe-a com a impressora. ▶ p. 42
4. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da premiada tecnologia Java.

Consoante o software do telefone, a transferência de ficheiros java poderá não ser possível.

Jogar jogos

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Jogos e mais**.
2. Seleccione um jogo na lista e siga as instruções no ecrã.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante o seu operador ou a sua região. Os controlos e as opções dos jogos poderão variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Toque em **Mais** para aceder a uma lista de diversas opções e definições para a sua aplicação.

Ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas de um outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Ver um relógio mundial

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para um relógio mundial.

3. Desloque-se para a esquerda ou direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, toque em **Mais** → **Aplicar horário de Verão** → o fuso horário → **Guardar**.

Adicionar um relógio mundial ao visor

Ver relógios com dois fusos horários diferentes no visor.

Depois de ter criado dois relógios mundiais,

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio mundial que pretende adicionar.
3. Toque em **Mais** → **Marcar como segundo relógio**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Alarmes**.
2. Toque num localização de alarme vazia.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Activo**.
4. Defina os pormenores do alarme.
5. Toque em **Guardar**.

A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar e desligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Toque em **OK** para parar uma alarme sem repetição.
- Toque em **OK** para parar uma alarme com repetição ou toque em **Repetir** para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Alarmes**.
2. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para **Desactivo**.
4. Toque em **Guardar**.

Utilizar a calculadora

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operação matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Toque em **Def.**
3. Seleccione a unidade pretendida e introduza horas ou minutos para a contagem decrescente e toque em **Feito**.
4. Toque em **Reproduzir** ou **Pausa** iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Quando terminar o tempo terminar, toque em **OK** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Toque em para começar e para gravar tempos parciais.
3. Quando terminar, toque em **Parar**.
4. Toque em **Repor** para limpar os tempos guardados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Tarefa**.
2. Toque em **Criar**.
3. Introduza os detalhes do compromisso.
4. Toque em **Guardar**.

Criar um texto de memorando

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Memo**.
2. Toque em **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando e toque em **Feito**.

Criar e ver desenhos

Saiba como criar e ver desenhos com a caneta.

Criar um desenho

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Memo de esboço**.
2. Toque em **Criar**.
3. Faça um desenho utilizando as seguintes ferramentas:

Ferramenta	Função
	Seleccionar uma caneta ou um pincel; apagar o desenho
	Cancelar a última acção
	Seleccionar a espessura das linhas de desenho
	Seleccionar a cor da linha

4. Quando terminar, toque em **Guardar** → **Sim**.

Ver um desenho

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Aplicações** → **Memo de esboço**.
2. Toque num desenho.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Calendário**.
2. Toque em **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Inactivo, toque em **Menu** → **Calendário**.
2. Toque em **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza a informação do evento.
4. Toque em **Guardar**.

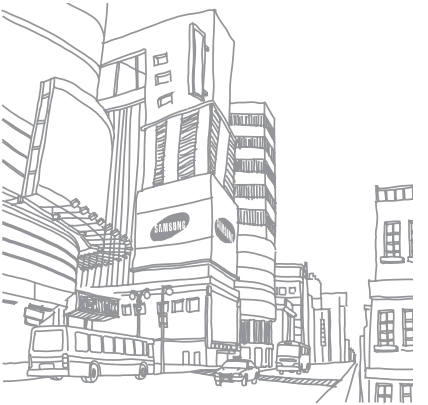

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Enquanto utilizar o telefone, poderão aparecer as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que um cartão SIM está instalado correctamente.
Bloqueio telefone desactivado	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telefone.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduzir PIN	Quando utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a introdução do PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduzir PUK	Um dos cartões SIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Terá de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O telefone mostra “Rede não disponível” ou “Falha da rede”.

- Quando se encontrar em áreas onde a recepção ou o sinal for fraco, poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Introduziu um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que premiu a tecla de marcação: [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu um barramento para o número de telefone.

Outro chamador não consegue contactá-lo.

- Certifique-se de que o telefone está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu um barramento para o número de telefone.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone apita e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Carregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Quando se encontrar em áreas onde a recepção ou o sinal forem fracos, poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telefone desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

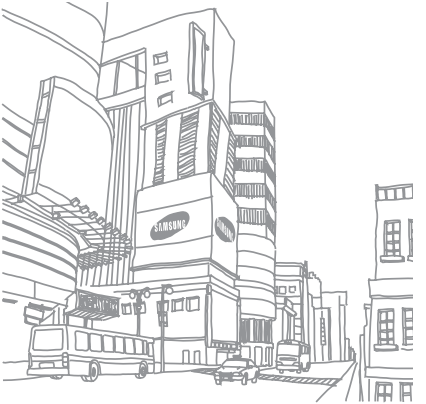

Índice remissivo

alarmes
criar, 50
desactivar, 51
parar, 51

auricular 27

bateria
carregar, 18
indicador de bateria fraca, 18
instalar, 16

bloqueio
consulte bloqueio do telefone

bloqueio do telefone 25

Bluetooth
activar, 42
enviar dados, 43
receber dados, 43

browser
abrir página inicial, 34
adicionar ao favoritos, 34

calculador
consulte ferramentas, calculador

calendário
consulte ferramentas, calendário

cartão de memória 19

cartão SIM 16

cartões de visita 37

chamadas
colocar em espera, 36
da Lista Telefónica, 37
efectuar, 26
funções avançadas, 35
funções básicas, 26
marcar chamadas adicionais, 36
marcar chamadas não atendidas, 35
número recentemente marcado, 35
números internacionais, 37
recuperar uma chamada em

espera, 36
responder a chamadas adicionais, 36
responder, 27
vários participantes, 36
ver chamadas não atendidas, 35

conferência
consulte chamadas, vários participantes

contactos
adicionar, 30
criar grupos, 38
encontrar, 30

contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

conversor
consulte ferramentas, conversor

cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

desenho de memorando 53

ferramentas
alarme, 50
calculadora, 51
calendário, 54
conversor, 51
cronómetro, 52
temporizador de contagem decrescente, 52

fotografias
capturar, 31
ver, 31

ícones da barra de ferramentas 22

imagem de fundo 25

imagens
ajustar, 46
aplicar efeitos, 45
inserir funcionalidade visual, 47
recortar, 47
transformar, 46

internet
consulte browser

Java
aceder a aplicações, 49
iniciar jogos, 49

leitor de música
criar listas de reprodução, 33
ouvir música, 33
personalizar, 41

memorando
consulte texto ou notas de voz

mensagem SOS 43

mensagens
e-mail ver, 30
enviar e-mail, 28
enviar MMS, 27
enviar SMS, 27
MMS ver, 29
SMS ver, 29

MMS
consulte mensagens, 27

modelos
inserir, 39
MMS, 39
SMS, 39

navegador
consulte browser

notas de voz
gravar, 44
reproduzir, 44

perfil offline 21

perfil silencioso 24

relógio internacional
consulte relógio mundial

relógio mundial
definir visualização dupla, 50

SMS
mensagens, 27

temporizador
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

texto
criar memorandos, 53
introduzir, 29

tom de toque 24

tons das teclas 24

vídeos
capturar, 31
ver, 32

volume
volume da chamada, 27
volume do tom da tecla, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: SGH-D980

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

Consoante o software do telefone ou o seu operador, alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telefone.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19912A
Portuguese. 11/2009. Rev. 1.1